



# TESTRAPPORT

## Håndtag til afstøver

Testtype: Autoklave  
Rapportnr: DL-191105-2  
Udførelsesdato: 05.11.2019  
Udstedelsesdato: 05.11.2019

### Håndtag til afstøvningsmoppe



42501  
42701

Se testresultatet på næste side



# TESTMETODE

## Håndtag til afstøver



### Testvilkår:

<b>Fremgangsmåde</b>	1 x vask + 1 x autoklave (= 1 cyklus) Testresultat efter 3 cykluser
<b>Vask</b>	Industrivaskemaskine, 11 kg: 60 °C Belastning: 60% (6,6 kg) Vaskemiddel: pH 11 Ingen tørretumbling
<b>Autoklave</b>	Anvendes lige efter vask 121 °C 30 min.

**Autoklave er et specialudviklet apparat til sterilisering af produkter.  
Apparatet fyldes med damp under tryk.  
Produktet udsættes for mættet vanddamp  
med en temperatur på 121 °C i 30 minutter.**






# TESTRESULTAT

## Håndtag til afstøver

<b>Testresultat 1</b> (-) mindskelse (+) forøgning	<b>Bredde</b>	<b>Længde</b>
<b>Krympning</b>	+3,3%	-2,9%
<b>Art. nr.</b>	42501 42701	

### Testresultat 2

Visuelt tjek efter autoklavering:

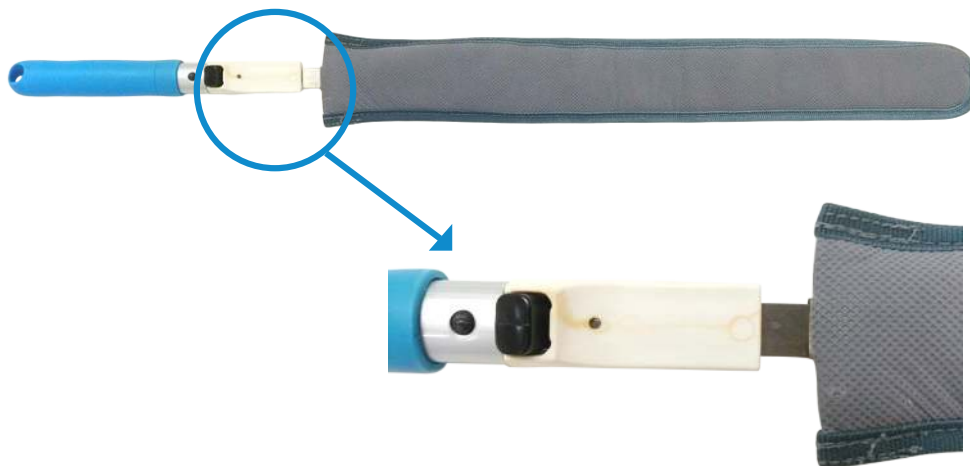

- Pga. krympning på det grå stykke, blotlægges det indvendige rustfrie stål
- Rustfarvet vand forekommer, kan misfarve andre produkter
- Farven bliver blegere efter autoklavering
- Yderligere krympning kan forekomme efter gentagen autoklavering