




TESTRAPPORT

Afstøvningsmoppe & cover

Testtype: Autoklave
Rapportnr: DL-191105-1
Udførelsesdato: 05.11.2019
Udstedelsesdato: 05.11.2019

Afstøvningsmoppe

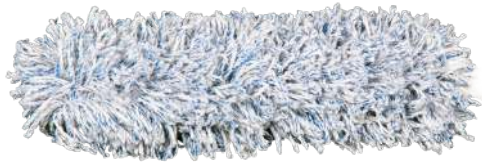

42500
42700

Cover



42500-1
42700-1

Se testresultatet på næste side



TESTMETODE

Afstøvningsmoppe & cover



Testvilkår:

Fremgangsmåde	1 x vask + 1 x autoklave (= 1 cyklus) Testresultat efter 3 cykluser
Vask	Industrivaskemaskine, 11 kg: 60 °C Belastning: 60% (6,6 kg) Vaskemiddel: pH 11 Ingen tørretumbling
Autoklave	Anvendes lige efter vask 121 °C 30 min.

**Autoklave er et specialudviklet apparat til sterilisering af produkter.
Apparatet fyldes med damp under tryk.
Produktet udsættes for mættet vanddamp
med en temperatur på 121 °C i 30 minutter.**





TESTRESULTAT

Afstøvningsmoppe & cover

Testresultat 1 (-) mindskelse (+) forøgning	Bredde	Længde
Krympning	-3,5%	-5,7%
Art. nr.	42500 42700	
Krympning	-2,5%	-5,7%
Hullets diameter	-7,7%	
Art. nr.	42500-1 42700-1	

Testresultat 2

Visuelt tjek efter autoklavering:



- Ingen skade på afstøveren eller coveret
- Farveafsmitning kan forekomme ved autoklavering med produkter i andre farver
- Farven bliver blegere efter autoklavering
- Yderligere krympning kan forekomme efter gentagen autoklavering
- Pga. krympningen kan det være svært at få coveret på afstøvningshåndtaget