



TESTRAPPORT

Super Tentax

Testtype: Autoklave
Rapportnr: DL-191030-1
Udførelsesdato: 30.10.2019
Udstedelsesdato: 30.10.2019

Super Tentax



32x32 cm

- MIS-3232-B2
- MIS-3232-R2
- MIS-3232-G2
- MIS-3232-GU2
- MIS-3232-H2

40x40 cm

- MIS-4040-B
- MIS-4040-R
- MIS-4040-G
- MIS-4040-GU
- MIS-4040-H

Se testresultatet på næste side



TESTMETODE

Super Tentax



Testvilkår:

Fremgangsmåde	1 x vask + 1 x autoklave (= 1 cyklus) Testresultat efter 3 cykluser
Vask	Industrivaskemaskine, 11 kg: 60 °C Belastning: 60% (6,6 kg) Vaskemiddel: pH 11 Ingen tørretumbling
Autoklave	Anvendes lige efter vask 121 °C 30 min.

**Autoklave er et specialudviklet apparat til sterilisering af produkter.
Apparatet fyldes med damp under tryk.
Produktet udsættes for mættet vanddamp
med en temperatur på 121 °C i 30 minutter.**





TESTRESULTAT

Super Tentax

Testresultat 1 (-) mindskelse (+) forøgning	Bredde	Længde
Krympning	-2,9%	-7%
Art. nr.	MIS-3232-X2 MIS-4040-X	

Testresultat 2

Visuelt tjek efter autoklavering:



- Ingen skade på microfiberkludens luv
- Farveafsmitning kan forekomme ved autoklavering med produkter i andre farver
- Farven bliver blegere efter autoklavering
- Yderligere krympning kan forekomme efter gentagen autoklavering
- Bemærk: brug af autoklave nedsætter vaskegaranti med ca. 50%
(svanemærkede produkter kan tåle +500 vaske ved korrekt vask)



TESTRAPPORT

Mikro Vision Mop

Testtype: Autoklave
Rapportnr: DL-191030-5
Udførelsesdato: 30.10.2019
Udstedelsesdato: 30.10.2019

Mikro Vision Mop



FA-24-27-B
FA-29-33-B
FA-43-47-B
FA-62-66-B

Se testresultatet på næste side



TESTMETODE

Mikro Vision Mop



Testvilkår:

Fremgangsmåde	1 x vask + 1 x autoklave (= 1 cyklus) Testresultat efter 3 cykluser
Vask	Industrivaskemaskine, 11 kg: 60 °C Belastning: 60% (6,6 kg) Vaskemiddel: pH 11 Ingen tørretumbling
Autoklave	Anvendes lige efter vask 121 °C 30 min.

**Autoklave er et specialudviklet apparat til sterilisering af produkter.
Apparatet fyldes med damp under tryk.
Produktet udsættes for mættet vanddamp
med en temperatur på 121 °C i 30 minutter.**






TESTRESULTAT

Mikro Vision Mop

Testresultat 1 (-) mindskelse (+) forøgning	Bredde	Længde
Krympning	-2,3%	-5%
Art. nr.	FA-24-27-B FA-29-33-B FA-43-47-B FA-62-66-B	

Testresultat 2

Visuelt tjek efter autoklavering:

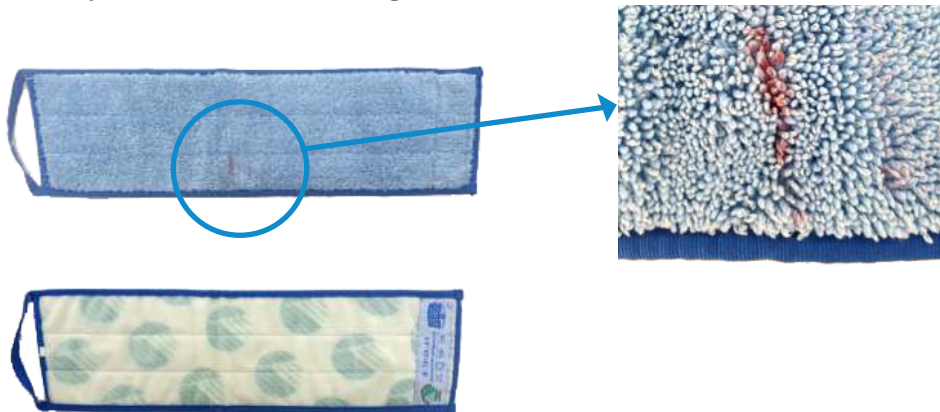

- Ingen skade på luven
- Ingen ændring i velcroens virkeevne
- Farveafsmitning på luven kan forekomme ved autoklavering med produkter i andre farver
- Gullig farve kan forekomme på velcroen
- Bemærk: brug af autoklave nedsætter vaskegaranti med ca. 50%
(svanemærkede produkter kan tåle +500 vaske ved korrekt vask)



TESTRAPPORT

Mikro Vision Mop Health Care

Testtype: Autoklave
Rapportnr: DL-191030-2
Udførelsesdato: 30.10.2019
Udstedelsesdato: 30.10.2019

Mikro Vision Health Care Mop Industrimoppe 2.0



FA-29-33-HC
FA-43-47-HC
FA-62-66-HC

Se testresultatet på næste side



TESTRAPPORT

Mikro Vision Health Care Mop

Industrimoppe 2.0



Testvilkår:

Fremgangsmåde	1 x vask + 1 x autoklave (= 1 cyklus) Testresultat efter 3 cykluser
Vask	Industrivaskemaskine, 11 kg: 60 °C Belastning: 60% (6,6 kg) Vaskemiddel: pH 11 Ingen tørretumbling
Autoklave	Anvendes lige efter vask 121 °C 30 min.

**Autoklave er et specialudviklet apparat til sterilisering af produkter.
Apparatet fyldes med damp under tryk.
Produktet udsættes for mættet vanddamp
med en temperatur på 121 °C i 30 minutter.**






TESTRESULTAT

Mikro Vision Health Care Industrimoppe 2.0

Testresultat 1 (-) mindskelse (+) forøgning	Bredde	Længde
Krympning	+0,8%	-6,6%
Art. nr.	FA-29-33-HC FA-43-47-HC FA-62-66-HC	

Testresultat 2

Visuelt tjek efter autoklavering:

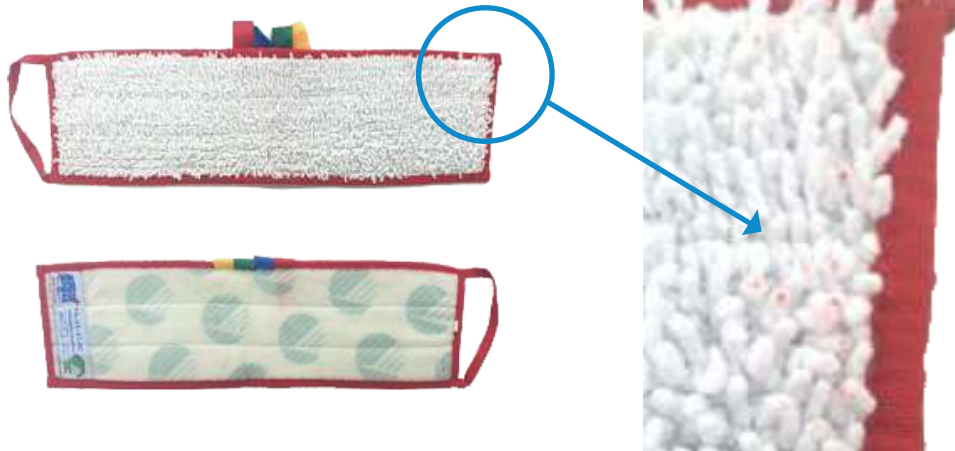

- Ingen skade på chenille skrubbeluven
- Ingen ændring i velcroens virkeevne
- Farveafsmitning på luven kan forekomme ved autoklavering
- Gullig farve kan forekomme på velcroen
- Bemærk: brug af autoklave nedsætter vaskegaranti med ca. 50%
(svanemærkede produkter kan tåle +500 vaske ved korrekt vask)



TESTRAPPORT

High Performance Mop

Testtype: Autoklave
Rapportnr: DL-191030-4
Udførelsesdato: 30.10.2019
Udstedelsesdato: 30.10.2019

High Performance Mop



FX-25-80
FX-30-95
FX-40-110
FX-60-145

Se testresultatet på næste side



TESTMETODE

High Performance Mop



Testvilkår:

Fremgangsmåde	1 x vask + 1 x autoklave (= 1 cyklus) Testresultat efter 3 cykluser
Vask	Industrivaskemaskine, 11 kg: 60 °C Belastning: 60% (6,6 kg) Vaskemiddel: pH 11 Ingen tørretumbling
Autoklave	Anvendes lige efter vask 121 °C 30 min.

**Autoklave er et specialudviklet apparat til sterilisering af produkter.
Apparatet fyldes med damp under tryk.
Produktet udsættes for mættet vanddamp
med en temperatur på 121 °C i 30 minutter.**






TESTRESULTAT

High Performance Mop

Testresultat 1 (-) mindskelse (+) forøgning	Bredde	Længde
Krympning	+1,7%	-4,5%
Art. nr.	FX-25-80 FX-30-95 FX-40-110 FX-60-145	

Testresultat 2

Visuelt tjek efter autoklavering:

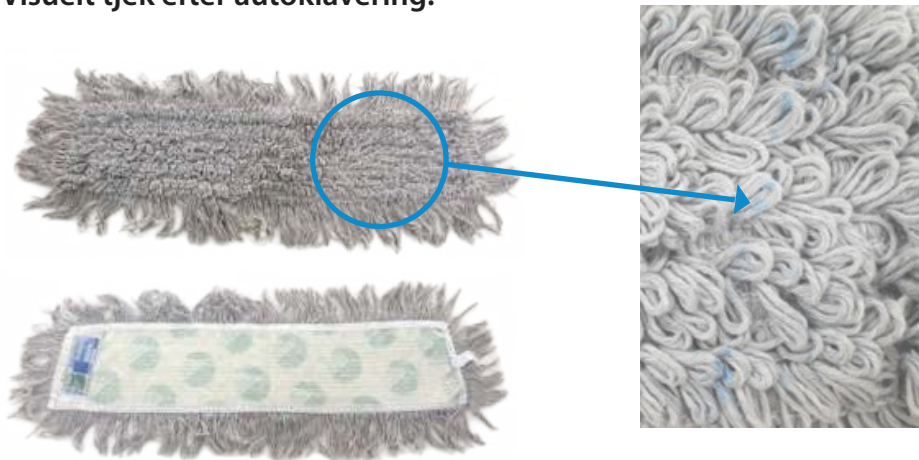

- Ingen skade på luven eller kantløkkerne
- Ingen ændring i velcroens virkeevne
- Farveafsmitning på luven kan forekomme ved autoklavering
- Gullig farve kan forekomme på velcroen
- Bemærk: brug af autoklave nedsætter vaskegaranti med ca. 50% (svanemærkede produkter kan tåle +500 vaske ved korrekt vask)



TESTRAPPORT

Mikro Cleany Mop Whiteboard

Testtype: Autoklave
Rapportnr: DL-191030-3
Udførelsesdato: 30.10.2019
Udstedelsesdato: 30.10.2019

Mikro Cleany Mop Whiteboard



FV-28-32-H

Se testresultatet på næste side



TESTMETODE

Mikro Cleany Mop Whiteboard



Testvilkår:

Fremgangsmåde	1 x vask + 1 x autoklave (= 1 cyklus) Testresultat efter 3 cykluser
Vask	Industrivaskemaskine, 11 kg: 60 °C Belastning: 60% (6,6 kg) Vaskemiddel: pH 11 Ingen tørretumbling
Autoklave	Anvendes lige efter vask 121 °C 30 min.

Autoklave er et specialudviklet apparat til sterilisering af produkter.
Apparatet fyldes med damp under tryk.
Produktet udsættes for mættet vanddamp
med en temperatur på 121 °C i 30 minutter.





TESTRESULTAT

Mikro Cleany Mop Whiteboard

Testresultat 1 (-) mindskelse (+) forøgning	Bredde	Længde
Krympning	+0,8%	-4,5%
Art. nr.	FV-28-32-H	

Testresultat 2

Visuelt tjek efter autoklaving:



- Ingen skade på luven
- Ingen ændring i velcroens virkeevne
- Farveafsmitning på luven kan forekomme ved autoklaving
- Gullig farve kan forekomme på velcroen
- Bemærk: brug af autoklave nedsætter vaskegaranti med ca. 50%
(svanemærkede produkter kan tåle +500 vaske ved korrekt vask)




TESTRAPPORT

Afstøvningsmoppe & cover

Testtype: Autoklave
Rapportnr: DL-191105-1
Udførelsesdato: 05.11.2019
Udstedelsesdato: 05.11.2019

Afstøvningsmoppe

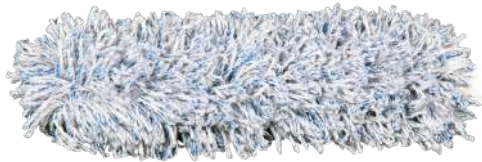

42500
42700

Cover



42500-1
42700-1

Se testresultatet på næste side



TESTMETODE

Afstøvningsmoppe & cover



Testvilkår:

Fremgangsmåde	1 x vask + 1 x autoklave (= 1 cyklus) Testresultat efter 3 cykluser
Vask	Industrivaskemaskine, 11 kg: 60 °C Belastning: 60% (6,6 kg) Vaskemiddel: pH 11 Ingen tørretumbling
Autoklave	Anvendes lige efter vask 121 °C 30 min.

Autoklave er et specialudviklet apparat til sterilisering af produkter.
Apparatet fyldes med damp under tryk.
Produktet udsættes for mættet vanddamp
med en temperatur på 121 °C i 30 minutter.





TESTRESULTAT

Afstøvningsmoppe & cover

Testresultat 1 (-) mindskelse (+) forøgning	Bredde	Længde
Krympning	-3,5%	-5,7%
Art. nr.	42500 42700	
Krympning	-2,5%	-5,7%
Hullets diameter	-7,7%	
Art. nr.	42500-1 42700-1	

Testresultat 2

Visuelt tjek efter autoklavering:



- Ingen skade på afstøveren eller coveret
- Farveafsmitning kan forekomme ved autoklavering med produkter i andre farver
- Farven bliver blegere efter autoklavering
- Yderligere krympning kan forekomme efter gentagen autoklavering
- Pga. krympningen kan det være svært at få coveret på afstøvningshåndtaget



TESTRAPPORT

Håndtag til afstøver

Testtype: Autoklave
Rapportnr: DL-191105-2
Udførelsesdato: 05.11.2019
Udstedelsesdato: 05.11.2019

Håndtag til afstøvningsmoppe



42501
42701

Se testresultatet på næste side



TESTMETODE

Håndtag til afstøver



Testvilkår:

Fremgangsmåde	1 x vask + 1 x autoklave (= 1 cyklus) Testresultat efter 3 cykluser
Vask	Industrivaskemaskine, 11 kg: 60 °C Belastning: 60% (6,6 kg) Vaskemiddel: pH 11 Ingen tørretumbling
Autoklave	Anvendes lige efter vask 121 °C 30 min.

**Autoklave er et specialudviklet apparat til sterilisering af produkter.
Apparatet fyldes med damp under tryk.
Produktet udsættes for mættet vanddamp
med en temperatur på 121 °C i 30 minutter.**






TESTRESULTAT

Håndtag til afstøver

Testresultat 1 (-) mindskelse (+) forøgning	Bredde	Længde
Krympning	+3,3%	-2,9%
Art. nr.	42501 42701	

Testresultat 2

Visuelt tjek efter autoklavering:

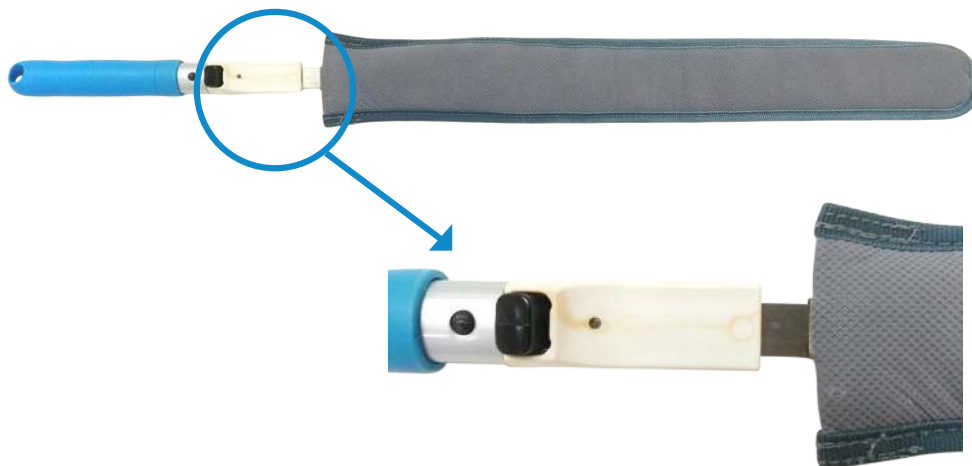

- Pga. krympning på det grå stykke, blotlægges det indvendige rustfrie stål
- Rustfarvet vand forekommer, kan misfarve andre produkter
- Farven bliver blegere efter autoklavering
- Yderligere krympning kan forekomme efter gentagen autoklavering